アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工業者様用

お施主様用

※この説明書には、使用上のご注意等が記載されています。
必ず説明書をお施主様にもお渡しください。

施工説明書
取扱説明書

INOMAシリーズ スライド収納（ギャラリースライドタイプ）

2450サイズ

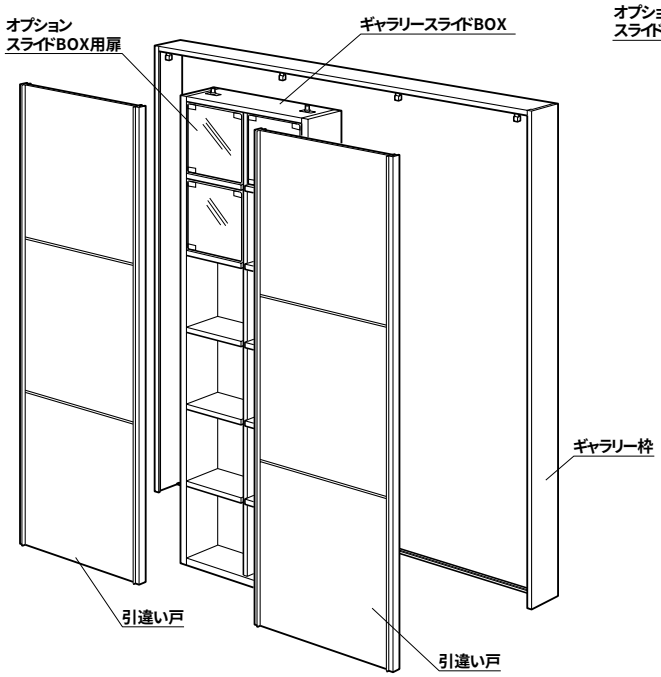

1644サイズ

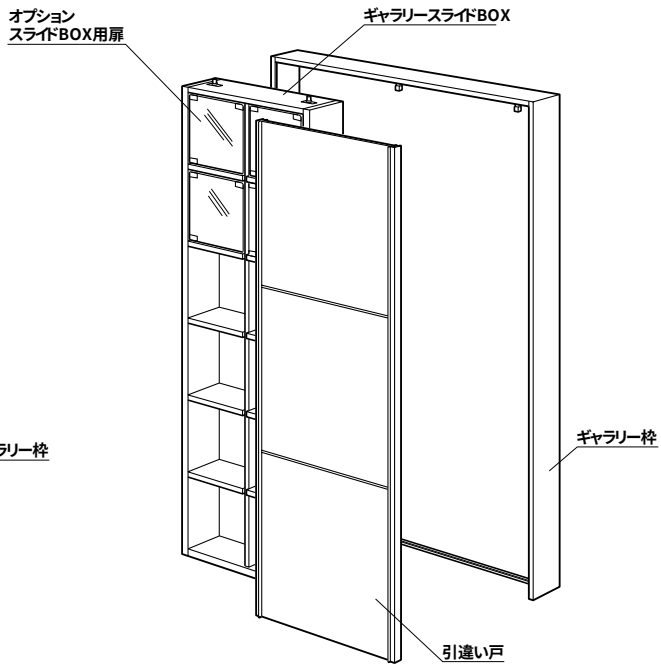

工務店様へ 本説明書は、施工後必ずお施主様にお渡しください。

この説明書には、施工上重要な項目が記載されています。
施工の前によく読み、手順通りに正しく施工してください。

⚠ **注 意** 施工説明書本文に出てくる注意事項の部分は、施工前に注意深く読み、よく理解してください。

大建工業株式会社

'03. 07. 22

⚠施工上注意

ダイケンINOMAシリーズを長期間安全に使えるように施工するために、またトラブルのない確実な施工をしていただくために、以下のことを必ずお守りください。

●この商品は**一般住宅用の室内用**です。
他の用途へのご使用はおやめください。

●扉は上吊式です。
上枠を取り付けるまぐさは、必ず強度のある梁から、吊束又は吊りボルトで補強してください。
梁が弱いと上枠が垂れ下り、扉がスムーズに開閉できません。

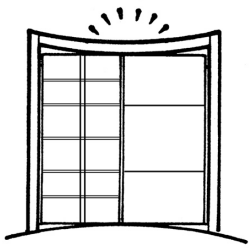

●上レールの木ネジは、必ず同梱の木ネジ（ℓ＝35）を使用し、空回りしないよう取り付けてください。
短いネジを使用するとレールがはずれ、扉がスムーズに開閉できません。

●枠の**水平・垂直**を確認してから取り付けてください。
―― 扉が閉まりにくくなったり、枠との間にスキマができる原因となります。

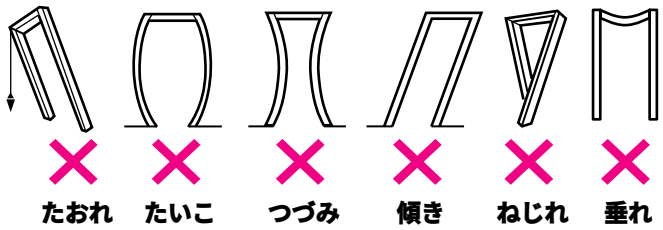

●上吊車の扉への差し込みは確実に行ってください。
差し込みが不十分ですと、扉がはずれてしまい危険です。

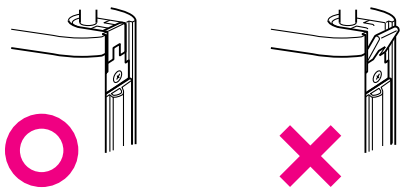

●扉を吊り込むまでの間、製品を立てかけたり、不安定な場所に置かないでください。扉の反り・キズの原因になります。
●扉に必要な部品は扉を吊り込むまでに無くさない様に枠に袋ごと貼り付けるなどして保管ください。

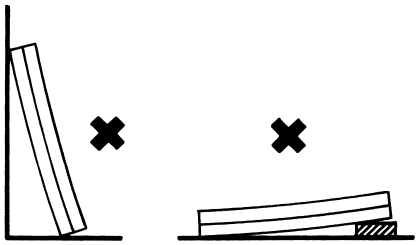

●施工～引渡しの間、長時間直射日光が当たったり、室内が高温多湿になる場合は、扉の養生や室内の換気を行ってください。
扉が反る原因になります。

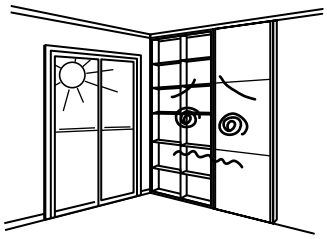

●扉・枠及び金具、ガラスに工具などをぶつけたり、運搬時にひきずらないようにご注意ください。
―― 傷をつけるおそれがあります。

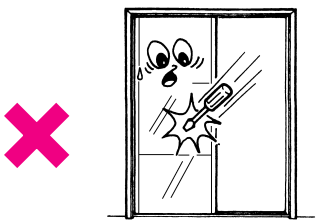

●照明灯、ストーブ等を近づけすぎないでください。
―― 熱によるシート変色、ふくれ等の原因となります。

⚠使用上注意

本製品を安全に、また末永くご愛用していただくためにご使用前に必ずよく読み、正しい使用法・使用上の注意事項をよく理解してください。この取扱説明書は、いつでも利用できるように、大切に保管してください。

●扉の開閉は、静かに行ってください。
乱暴に扱うと扉が破損したり脱落する恐れがあります。
●ギャラリースライドBOXの開閉は、静かに行ってください。勢いよく開閉すると収納物が落ちたり、破損する恐れがあります。

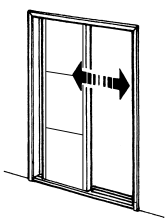

●扉にぶつかったり、扉にもたれたりしないでください。
扉が破損したり、脱落する恐れがあります。

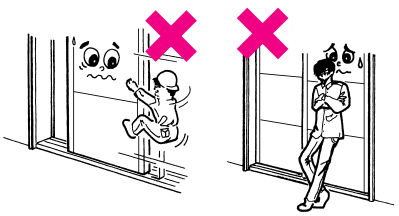

●扉に指をはさまないよう、引手を持って正しく操作してください。
特に小さなお子様には十分ご注意下さい。

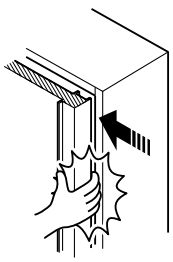

●ストーブ等の熱源を近づけないでください。
扉が反ったり、表面がゆがんだりすることがあります。

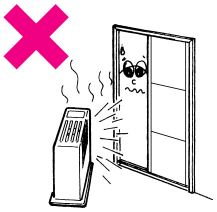

'03. 07. 22

製品寸法図

1644サイズ

ウッド扉／スケルトン扉

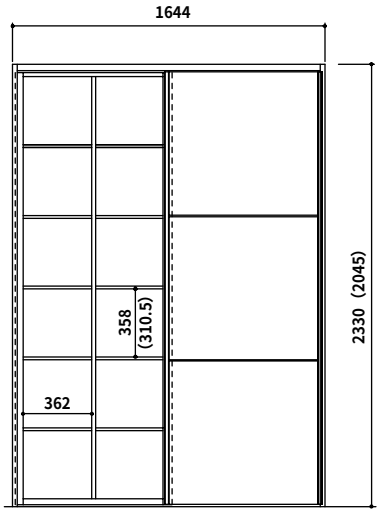

総奥行：300mm

2450サイズ

ウッド扉／スケルトン扉

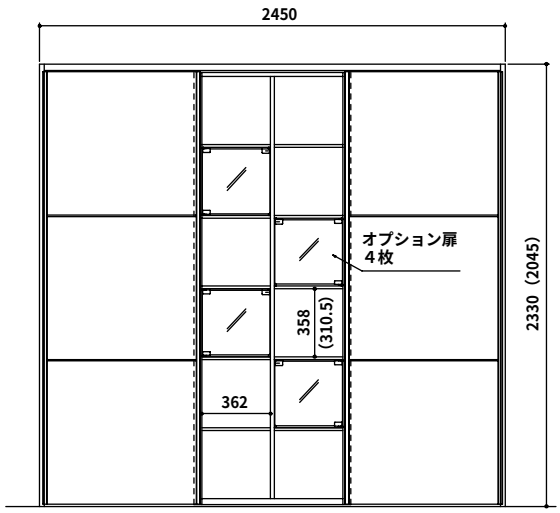

総奥行：300mm

（　）は7尺タイプ

断面図

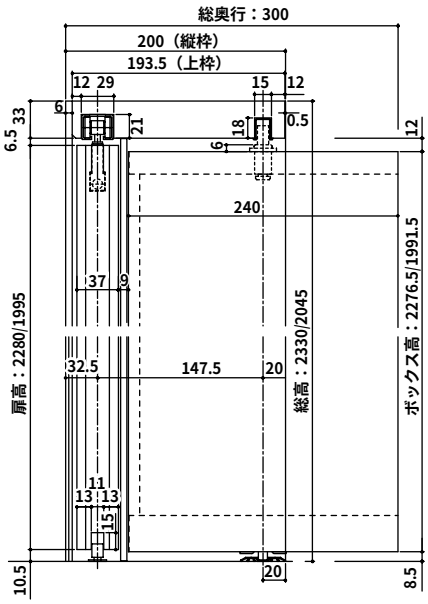

平面図

1644サイズ

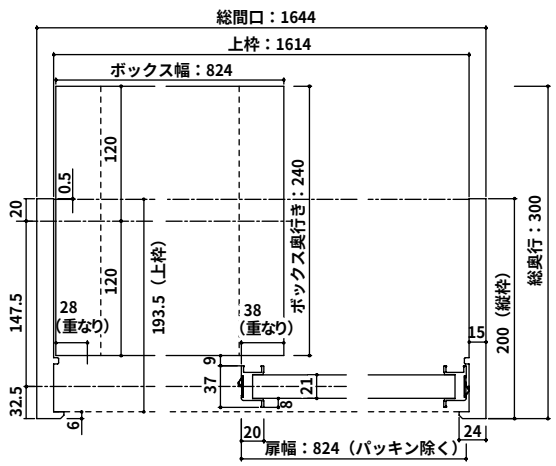

2450サイズ

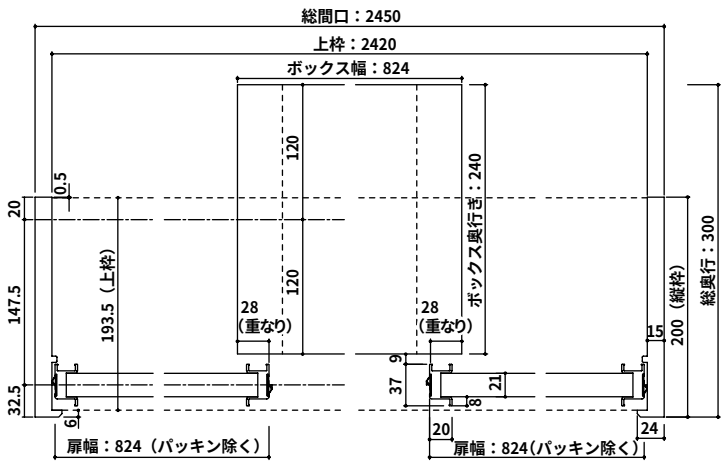

'03. 07. 22

納　ま　り　例

固　定　枠

天井

※扉は上吊式です。まぐさは必ず強度のある梁から吊束または吊ボルトで補強してください。

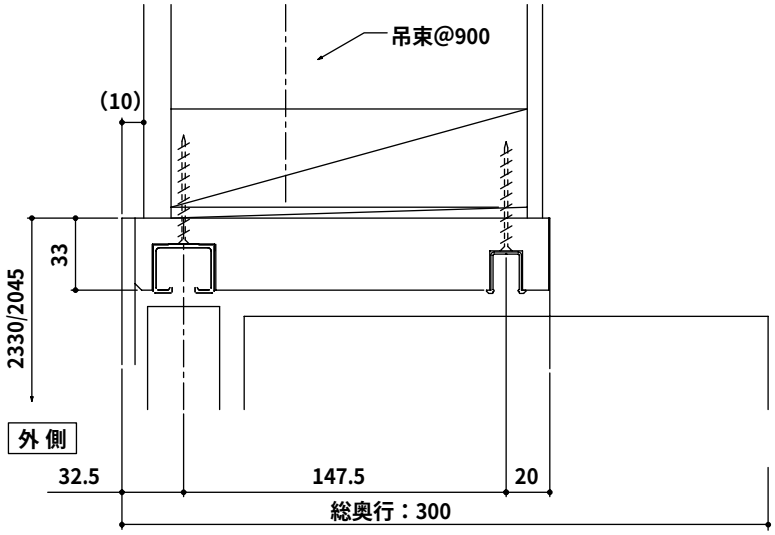

※上枠の固定は、まぐさ（又は受桟）へ必ず固定されるように注意ください。

壁

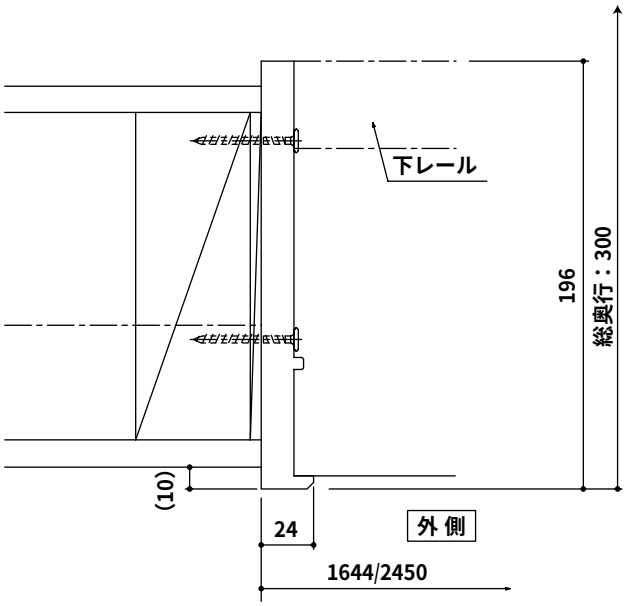

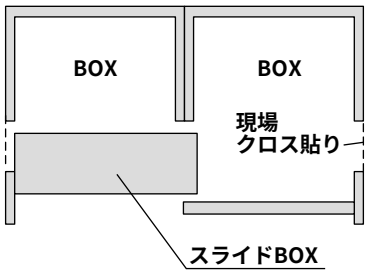

ギャラリースライドタイプの収納部について

総奥行きが300ミリありますので、洋服を収納するスペースをつくる場合の奥行きに注意してください。
（機能ユニットを使用する場合、（中）型を使用してください）
（共通収納ボックスを使用される場合も（中）型を使用しますが、縦枠とボックス側板との間にスキマが発生しますので、現場でのクロス貼り等が必要となります）

床

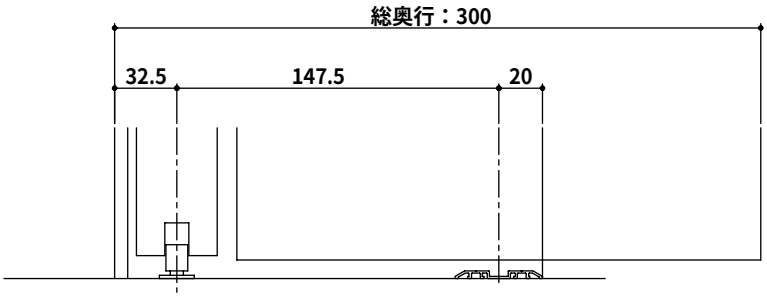

'03. 07. 22

スライド収納ギャラリースライドタイプ

部材・部品表

	名　　称	6　　尺 (1644mm幅)	9　　尺 (2450mm幅)	備　　考
スライド扉	ウッド	1セット	2セット	扉1枚／セット
	スケルトン	1セット	2セット	扉1枚／セット

		6　　尺 (1644mm幅)	9　　尺 (2450mm幅)	備　　考
スライドBOX	完成品	1セット	1セット	下戸車取り付け済
	スライドBOX用ガイドピン	2	2	
	スライドBOX用 ガイドピン取付けビス	4	4	GB皿ビス3×20

	タイプ・間口 名称	6　　尺 (1644mm幅)	9　　尺 (2450mm幅)	備　　考
枠	上　　枠	1	1	
	縦　　枠	2	2	
	上レール（扉用）	1	1	シルバーアルマイト スライド扉用
	上レール（スライドBOX用）	1	1	スライドBOX用
	上レール取付ビス （扉用・スライドBOX用）	10	15	皿ビス3.1×35（ユニクロ）
	BOX用下レール	1	1	シルバーアルマイト
	下レール取付ビス	8	12	皿ビス3×16（ユニクロ）
	上吊車	2	4	
	上ストッパー	2	2	
	ガイドピン	1	2	
	ガイドピン取付けビス	2	4	トラスビス3×16（ユニクロ）
	枠組立ネジ	6	6	スプーンビス皿3.8×51
	縦枠固定ビス	16	16	調整ビスL＝46 
	キャップ	16	16	

'03. 07. 22

開口部の準備

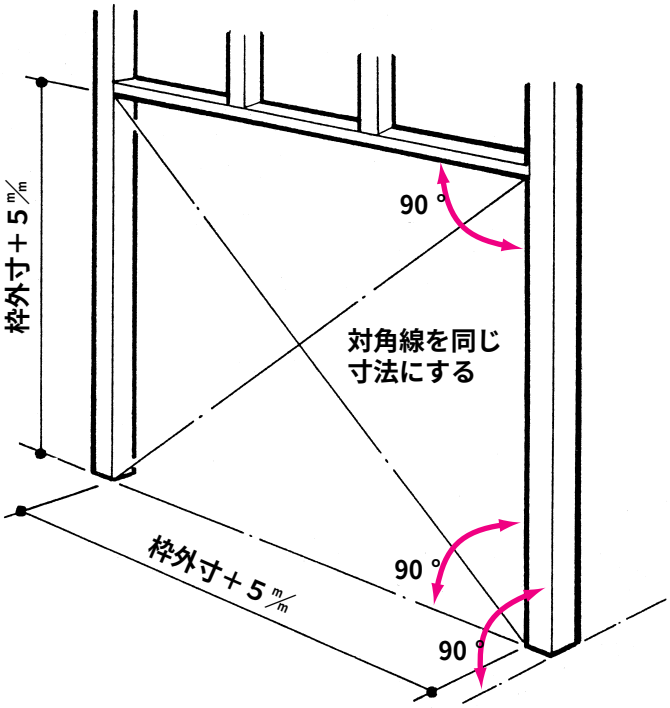

◆扉は上吊り式です。
まぐさは、必ず強度のある梁から、吊束又は吊りボルトで補強してください。

	1644サイズ	2450サイズ
梁の断面寸法	105×180mm以上	105×300mm以上

◆開口部の幅・高さの寸法を充分に確保してください。
◆柱の垂直、床・まぐさの水平を、下げ振り・水準器でよく確認してください。

⚠注意

梁が弱いと上枠が垂れ下り、扉がスムーズに開閉できません。

※柱、床、まぐさの水平、垂直がでていないと下図の原因となります。

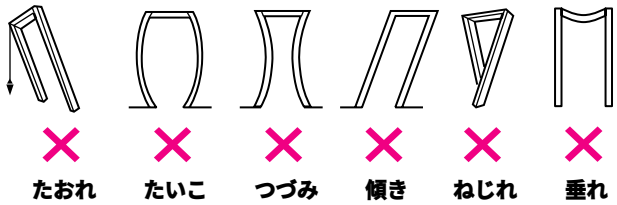

施工の前に

必要開口巾と奥行の確保

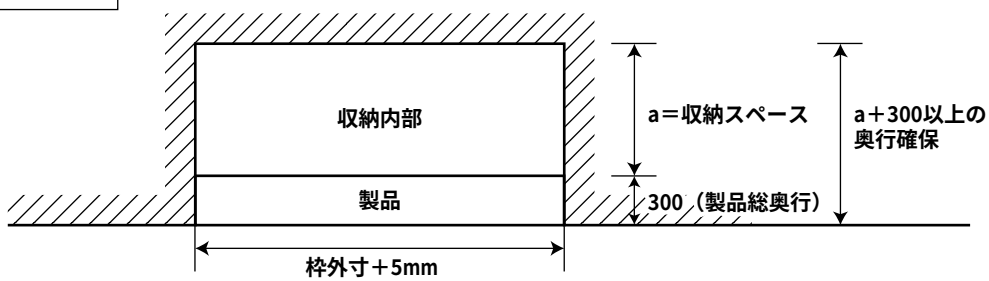

床仕上げ

本製品は三方枠です。必ず床仕上げを終えてから、本体の施工に取りかかってください。

'03. 07. 22

枠の組立て・施工

①枠の組立て

組立て
＜固定枠＞

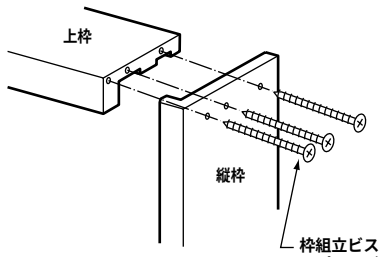

②上吊車の取り付け

◆レールを枠に取り付ける前に、上吊車をレールに差し込んでください。

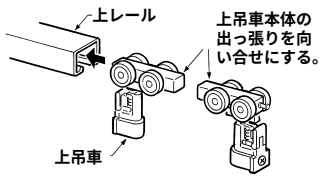

◆扉１セットにつき、上吊車２ケを本体の長い方を向い合せにして、上レールに差し込んでください。

③上枠・上レールの取り付け

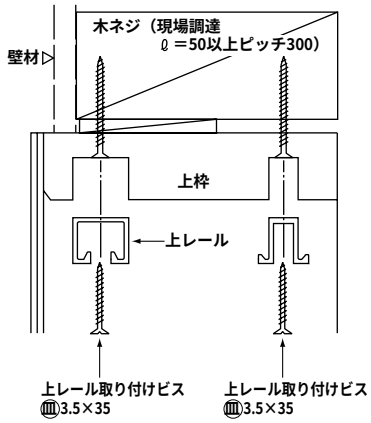

⚠注意
上レールと縦枠とのスキ間を左右均等になるように固定してください。

上ストッパーの取り付け

◆レールを枠に取り付ける前に、上ストッパーをレールに差し込んでください。

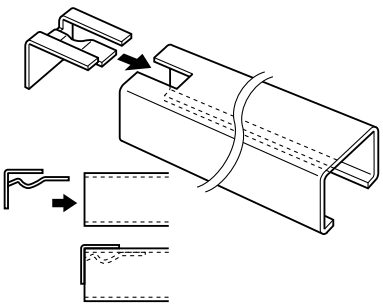

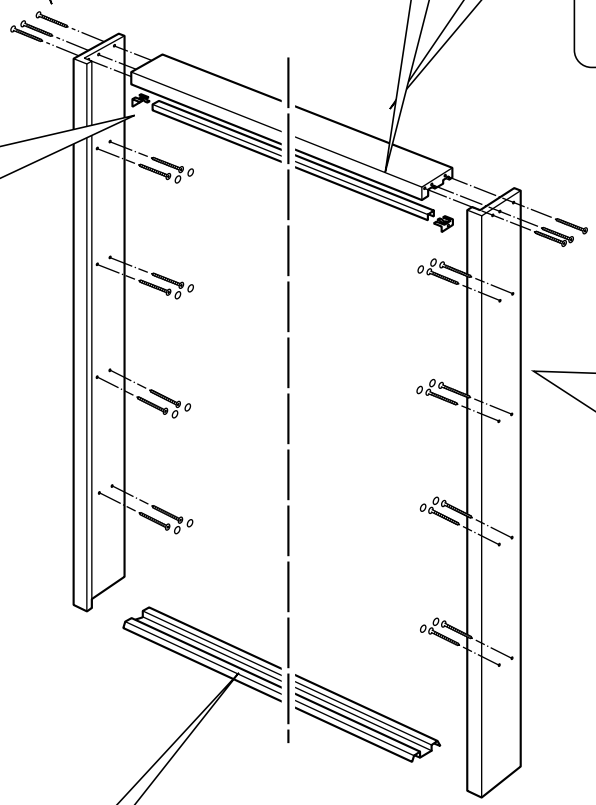

縦枠の取り付け

※図は固定枠です。

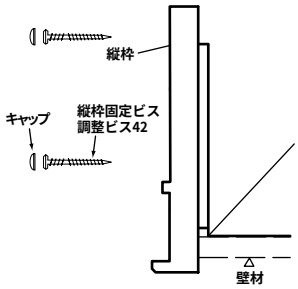

枠の調整

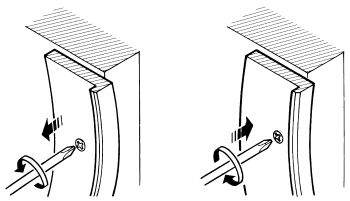

◆縦枠の曲がりは縦枠固定ビスで微調整が可能です。
調整後は枠と柱（間柱）の間に必ずパッキンを入れ、ビスを絞め付けてください。

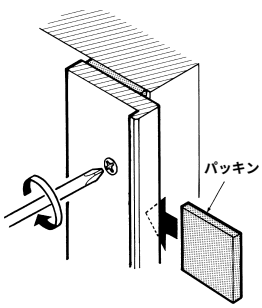

BOX用下レールの取り付け

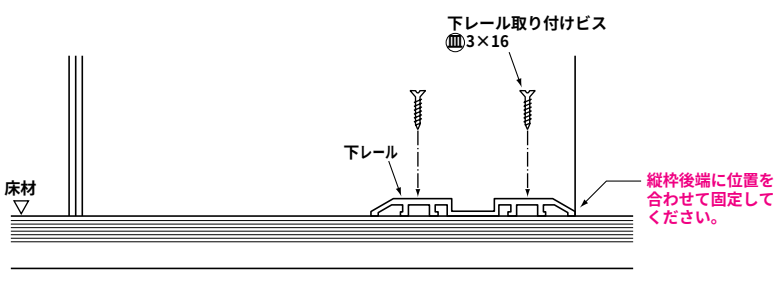

'03. 07. 22

スライドBOXの取り付け

必ず２人以上で作業してください。

①ガイドピンの取り付け

天板にガイドピンを付属の皿ビスφ3×20で取り付けてください。

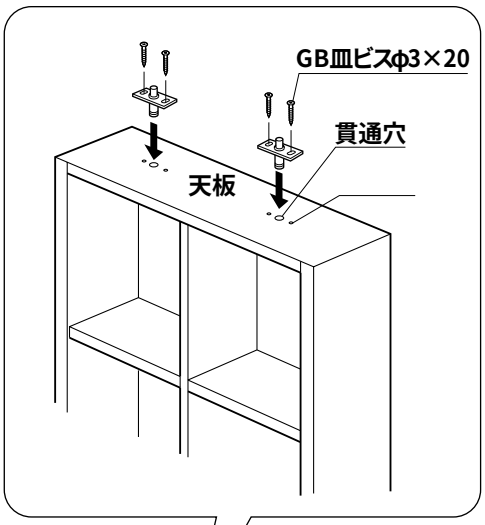

②下車を下レールに乗せてください。

③上ローラーを指で引っ張りながら上枠の奥レールの位置に合わせ上ローラーから指をはずし上ローラーを取りつけます。

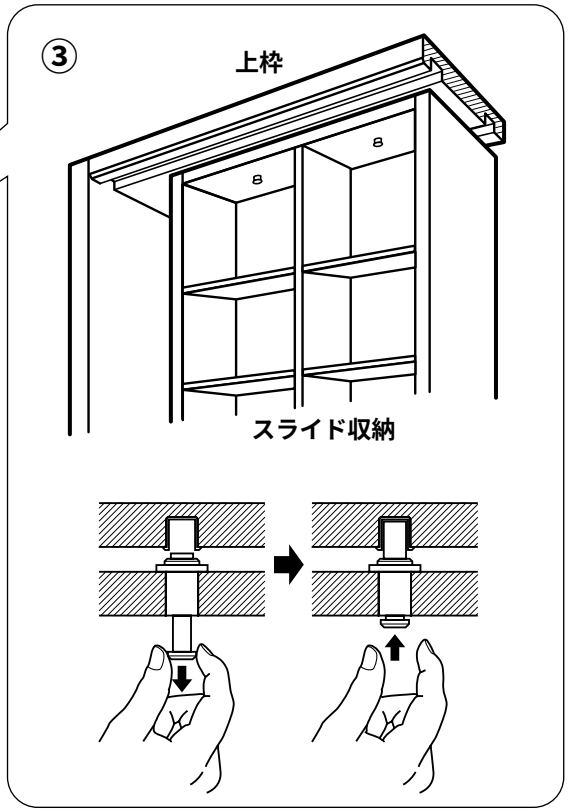

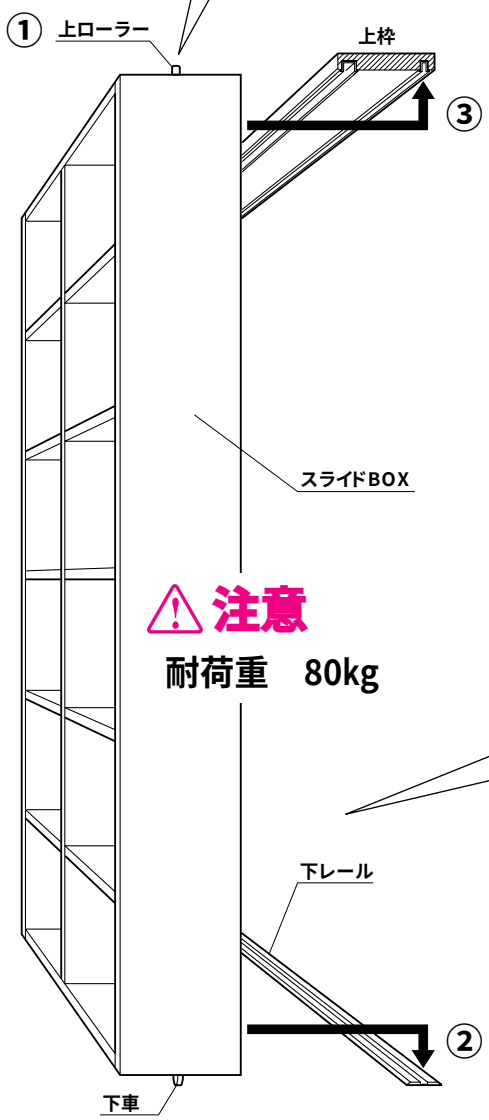

⚠注意

耐荷重　80kg

スライド収納が傾いた場合

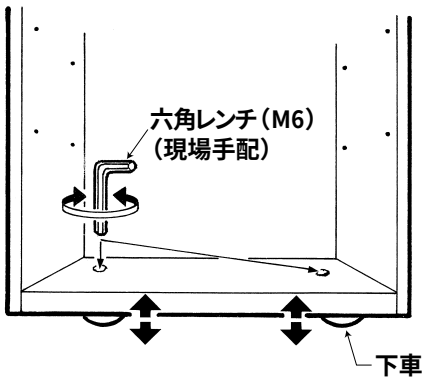

六角レンチで調整してください

⚠注意

下車で床を傷つけないよう、
スライドBOXは引きずらないでください。

'03. 07. 22

ギャラリースライド　オプション扉（4枚入）の取り付け

①中仕切板側の桟木（マグネット側）の取り付け

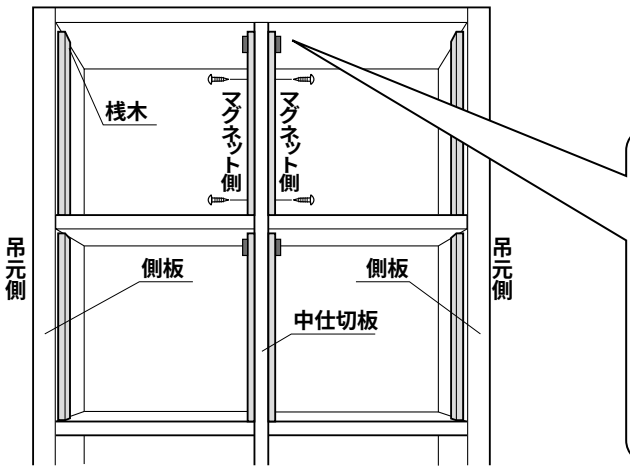

扉を取り付けるBOX位置を決め、中仕切板にマグネットを取り付けた桟木をビス（トラス3×20）で止めます。
※扉はボックスのどのマスにも取り付けできます。

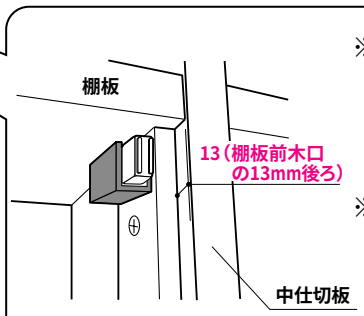

※マグネットキャッチ用穴が桟の上になる様にして、またマグネット部分が手前を向く様にしてください。
※マグネットキャッチは桟の下穴に打ちこみます。

②側板側の桟木（丁番）の取り付け

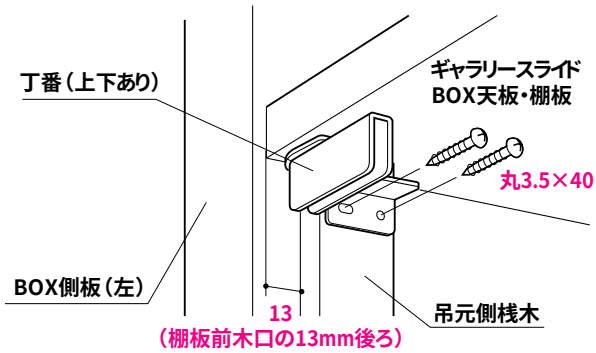

丁番を桟木とBOX側板に対してビスで取り付けます。

※側板に吊元側桟木を棚板前木口から13mmあけて、丁番固定ビスで側板へ固定します。

③扉の取り付け

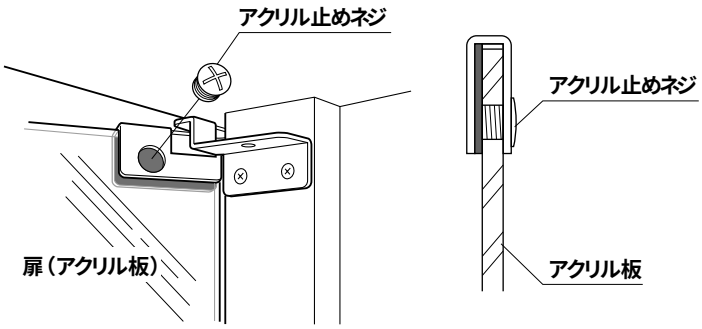

丁番に扉（アクリル板）をはさみ、アクリル止めネジでとめてください。

⚠ 注意

アクリル止めネジは確実にしめつけてください。ゆるいとアクリル板の脱落の原因となりケガをする恐れがあります。

④マグネット受けの取り付け

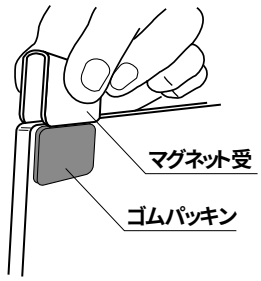

マグネットが当たる部分に、ゴムパッキンをはさみ指でマグネット受けを押し入れてください。

部　品　表

扉（アクリル）	4枚	アクリル
取り付け桟（吊元側）	4本	シルバー
取り付け桟（キャッチ側）	4本	シルバー
取り付け桟（キャッチ側）固定ビス	8本	丸φ3×20　シルバー
扉丁番	4組	アクリル取付けネジ付
丁番固定ビス	16本	丸φ3.5×40　シルバー
マグネットキャッチ受け	4個	シルバー・クッション付き
マグネットキャッチ	4個	黒

'03. 07. 22

扉の取り付け

①上吊車の取り付け

◆あらかじめ上レールに差し込んでおいた
上吊車を扉木口に差し込んでください。

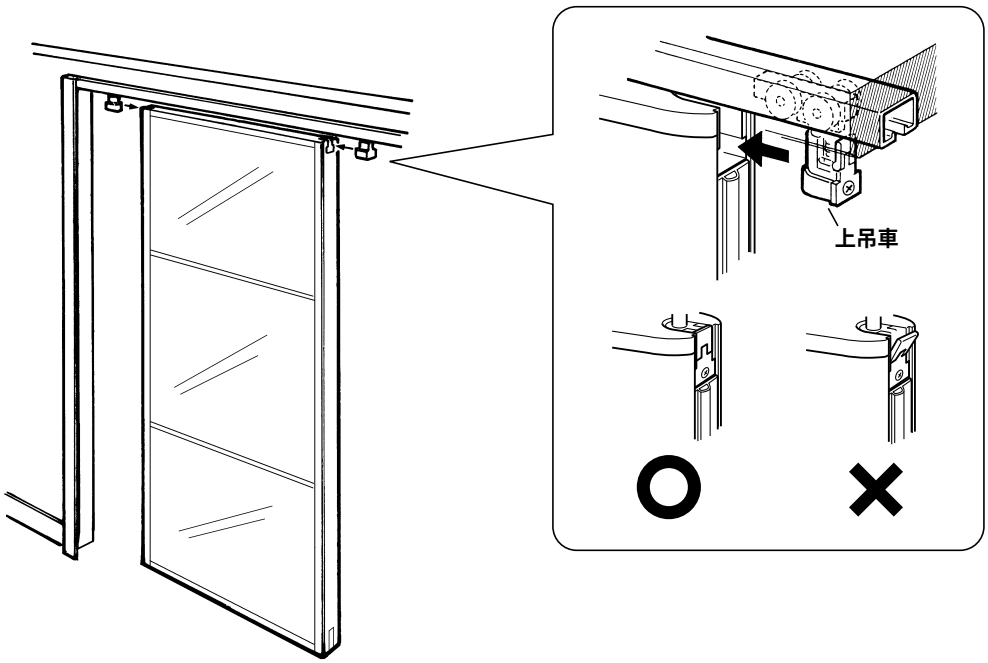

⚠注意

上吊車は扉に確実に差し込んでください。

②扉の調整

上下調整（調整量6.5㎜）

◆扉に段差、傾きがある場合は、上吊車の調整
ビスを、プラスドライバーで回してください。

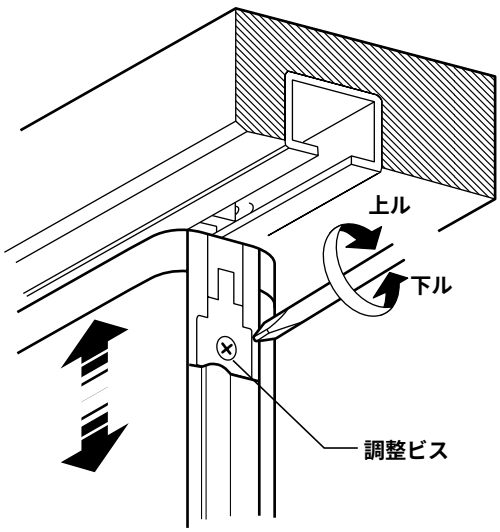

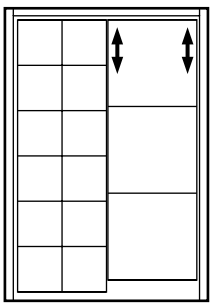

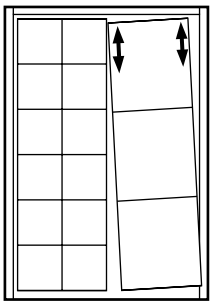

'03. 07. 22

③ガイドピンを床に取り付けてください。

⚠ 注意 必ず扉の上下調整(②)をしっかり行ってから、ガイドピンを取り付けてください。

吊り込んだ扉を閉めた状態で印を付けてから取り付けてください。

① ガイドピンが扉面の端にそろうように位置を決めて印をつけてください。

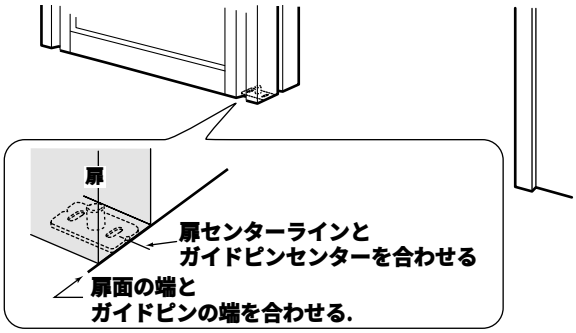

② ガイドピン側の吊車をいったんはずし、扉をはずしてください。

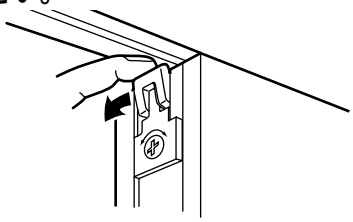

つまみを引っ張ればはずれます。

③ 長穴をビスでしめてください。

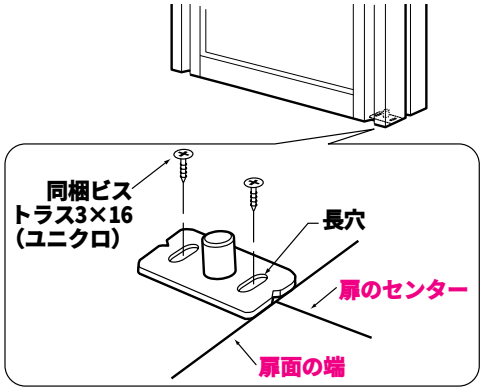

④ 扉をガイドピンにはめこんでください。

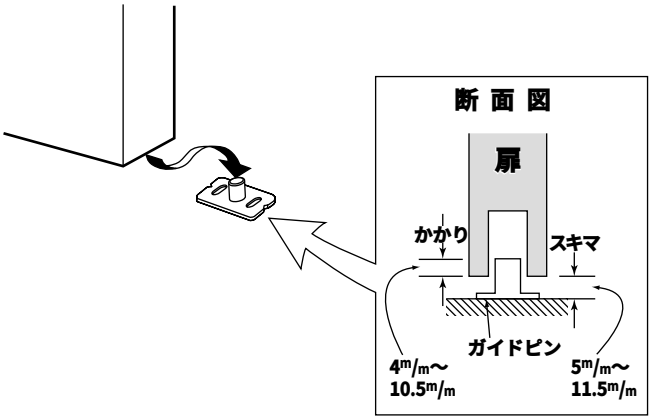

④再び吊車をはめこんでください。

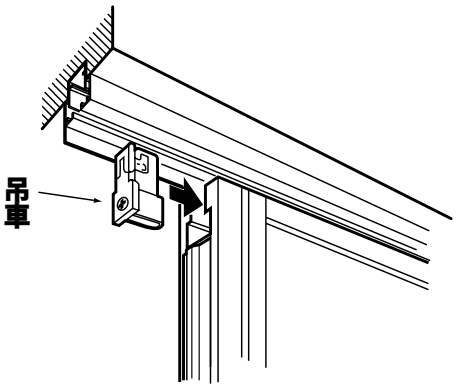

① 扉を静かに開閉し、ガイドピンがガイド溝に触れないことを確認してください。
※ガイドピンが当たる場合にはガイドピンの位置を調整してください。

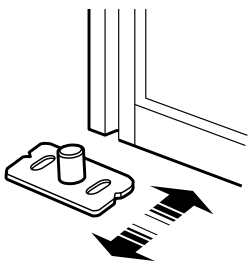

② ガイドピンの位置決めをした後に扉をはずし、ビスを２本ともしっかりとしめて再び扉を吊り込んでください。

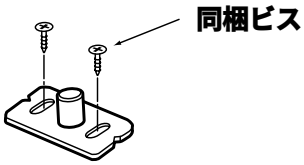

⚠ 扉を上げすぎるとガイドピンに扉がかからない恐れがあります。その場合は再度吊車で高さ調整してください。

⚠ 扉下木口と床面とのスキマは５mm以上あけてください。ガイドピンと扉下木口がこすれ、作動不良の原因となります。

'03. 07. 22

お 手 入 れ の 方 法

●扉や枠の清掃は、乾拭き又は中性洗剤を薄めて、硬く絞って拭いてください。シンナー・ベンジン等を使用すると、表面の艶が変わったり、変色する場合がありますので、避けてください。

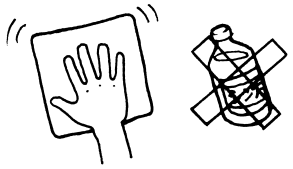

ご相談窓口

ご不明な点などは、下記のご相談窓口までお問い合わせください。

本社大阪事務所	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ22F）	06-6452-6321
東京事務所	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4800
北海道営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
札幌特販営業所	〒003-0021	北海道札幌市白石区栄通21丁目1番17号	011-856-2202
帯広営業所	〒080-0014	北海道帯広市西4条南3丁目8－1	0155-25-8421
旭川営業所	〒070-0031	北海道旭川市1条通10丁目右7号（タカクワグレースビル1F）	0166-24-1377
東北営業部	〒982-0031	宮城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
盛岡営業所	〒020-0866	岡県仙台市盛岡本宮1丁目3－1	019-636-1161
仙台営業所	〒982-0031	城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
北特販営業所	〒982-0031	城県仙台市太白区泉崎1丁目34－8	022-243-6621
青森営業所	〒030-0812	森県青森市堤町2丁目1－7（損保ジャパン青森堤町ビル3F）	017-775-3550
秋田営業所	〒010-0951	秋田県秋田市山王6－11－7（レジデンスこまち1F）	018-862-4441
郡山営業所	〒963-0111	福島県郡山市安積町荒井字河葉池38－1（第2あさいビル）	024-946-7211
山形営業所	〒990-0056	山形県山形市錦町3－20（須藤ビル1F）	023-632-2711
関東第1営業部	〒321-0967	木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮営業所	〒321-0967	木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
宇都宮特販営業所	〒321-0967	木県宇都宮市錦3丁目6番20号	028-621-6431
水戸営業所	〒310-0836	城県水戸市元吉田町1160－17（グレースヒルズマンション1F）	029-248-8511
つくば営業所	〒305-0005	茨城県つくば市天久保2－15－3	0298-49-2344
群馬営業所	〒370-0073	群馬県高崎市緑町1－11－3	027-364-9811
関東第2営業部	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177－3	026-222-6311
新潟営業所	〒950-0993	新潟県新潟市上所中1丁目13番8号	025-285-5887
長野営業所	〒381-0022	長野県長野市大字大豆島4177－3	026-222-6311
長岡営業所	〒940-0086	新潟県長岡市西千手1丁目11番31号	0258-33-5734
松本営業所	〒390-0833	野県松本市新双葉10番22号（双葉町ビル）	0263-26-0384
東京営業部	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東京特販営業所	〒160-0023	東京都新宿区西新宿7丁目5番25号（西新宿木村屋ビル1F）	03-5386-5957
東多摩営業所	〒185-0003	東京都国分寺市戸倉2－27－6	042-571-3434
山梨営業所	〒409-3866	梨県中巨摩郡昭和町西条3801－1	055-275-7931
埼玉営業所	〒330-0037	玉県さいたま市東大成町1－548－1（カンケンさいたまビル4F）	048-669-0660
熊谷営業所	〒360-0037	玉県熊谷市筑波1丁目14番1号（岩伸ビル2F）	048-527-5601
千葉営業所	〒260-0043	千葉県千葉市中央区弁天1－32－8（KTビル2F）	043-287-8491
千葉孫子営業所	〒270-1166	千葉県千葉市我孫子226－1（石井ビル1F）	0471-83-4070
横浜営業部	〒226-0025	奈川県横浜市緑区十日市場町808－2	045-983-2332
横浜特販営業所	〒226-0025	奈川県横浜市緑区十日市場町808－2	045-983-2332
静岡木材営業所	〒422-8063	静岡県静岡市馬渕4丁目2番地25号	054-288-3881
厚木営業所	〒243-0018	神奈川県厚木市中町4丁目8番1号（酒井ビル3F）	046-222-1535
中京営業部	〒467-0033	愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字円山8番地（ザ.ステージビル3F）	052-861-2351
名古屋営業所	〒467-0033	愛知県名古屋市瑞穂区弥富町字円山8番地（ザ.ステージビル3F）	052-861-2351
三重営業所	〒514-0004	三重県津市栄町4丁目174	059-226-7073
浜松営業所	〒430-0901	岡県浜松市曳馬1丁目7番13号（加藤ビル）	053-473-1271
岐阜営業所	〒501-6002	岐阜県羽島郡岐南町三宅9丁目123－1（NTビル1F）	058-246-6752
北陸営業部	〒920-0024	川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
金沢特販営業所	〒920-0024	川県金沢市西念1丁目2番11号	076-262-3211
北陸特販営業所	〒467-0033	石県金沢市西年1丁目2番11号	076-262-3211
富山営業所	〒939-8205	富山県富山市新根塚町2－10－11	076-425-5575
福井営業所	〒918-8231	井県福井市問屋3丁目501番地	0776-26-8508
近畿営業部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7002
大阪営業所	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7041
京都営業所	〒600-8107	京都府京都市下京区五条通室町西入ル東錺屋町173番地（高橋第6ビル5F）	075-341-8151
神戸営業所	〒650-0024	兵庫県神戸市中央区海岸通2丁目1番2号（共栄ビル3F）	078-321-1822
和歌山営業所	〒640-8323	歌山県和歌山市太田421－2（OEビル3F）	073-473-8090
姫路営業所	〒670-0964	兵庫県姫路市豊沢町135（姫路大同生命ビル5F）	0792-24-8860
沖縄営業所	〒901-2132	沖縄県浦添市伊祖2丁目1番地2号（タバビル1F）	098-879-4916
中国営業部	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル1F）	082-264-7600
岡山営業所	〒702-8045	岡県岡山市海岸通2丁目5番8号	086-262-2271
広島営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル1F）	082-264-7600
中国特販営業所	〒732-0828	広島県広島市南区京橋町9－21（スミトー広島ビル1F）	082-264-7600
福山営業所	〒721-0961	広島県福山市明神町2丁目15番20号	084-924-7196
四国営業部	〒754-0014	口県吉敷郡小郡町高砂町3番26号（ナガオビル402号）	083-974-0303
高松営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	087-823-9111
松山営業所	〒760-0027	香川県高松市紺屋町9番地6（高松大同生命ビル7F）	087-823-9111
徳島営業所	〒790-0878	媛県松山市勝山町2丁目14番4号（朝日生命松山ビル）	089-945-8569
高知営業所	〒770-0847	徳島県徳島市幸町2－19（妙見ビル2F）	088-622-6261
九州営業部	〒780-0062	知県高知市新本町1丁目12－5（ハマダビル1F）	088-875-7941
福岡営業所	〒812-0042	岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
北九州営業所	〒812-0042	岡県福岡市博多区豊1丁目4番32号	092-413-2345
長崎営業所	〒802-0001	岡県北九州市小倉北区浅野2丁目17－1（畠中ビル3F）	093-522-1224
大分営業所	〒854-0061	崎県諫早市宇都町5－30（向井不動産ビル102号）	0957-25-1160
熊本営業所	〒870-0025	大分県大分市顕徳町3丁目1－16（アクセス21 116号）	097-533-8701
宮崎営業所	〒862-0950	熊本県熊本市水前寺1丁目20番22号（水前寺センタービル5F）	096-384-1222
鹿児島営業所	〒880-0842	宮崎県宮崎市青葉町80番地2	0985-26-5908
住機製品事業推進室（東京）	〒890-0052	鹿児島県鹿児島市上之園町21番地4（サンクチュアリー上之園3F）	099-254-8300
住機製品事業推進室（大阪）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4803
住建特販部	〒530-8210	大阪市北区堂島1－6－20（堂島アバンザ21F）	06-6452-6144
首都圏住建特販部	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4850
近畿住建特販部	〒538-0035	大阪府大阪市鶴見区浜4丁目19番3号	06-6915-7621
特販部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル2F）	03-3249-4796
特販部（大阪）	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6231
マンション部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル3F）	03-3249-4826
マンション部（大阪）	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6243
ビル建材部（東京）	〒103-8425	東京都中央区日本橋本町2丁目7番1号（イトーピア日本橋本町ビル3F）	03-3249-4821
ビル建材部（大阪）	〒530-8210	大阪府大阪市北区堂島1丁目6番20号（堂島アバンザ21F）	06-6452-6245

'03.07現在

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス
http://www.daiken.jp/

製品のお問い合わせ・ご相談は 0120-787-505
※携帯・PHSからはTEL.06-6452-6000へ
受付時間:平日9:00～18:00(土・日・祝・年末年始・お盆は休み)

'03.07.22